


TM-T88VI

Brugervejledning

Før brug	2
Udpakning	3
Delnavne og funktioner	4
Opsætning	6
Indsætning/udskiftning af papirrullen	13
Rengøring af produktet	15
Fejlfinding	16
Produktspecifikationer	18
Bilag	19

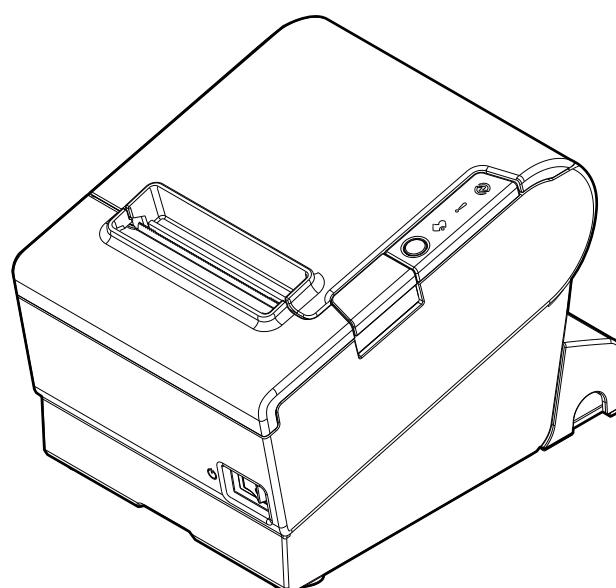

Før brug

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Opbevar denne vejledning lige ved hånden for omgående reference, når det er nødvendigt. For detaljer om dette produkts og softwares funktioner og driftsprocedure, se *Technical Reference Guide*.

Sikkerhedsforholdsregler

Nedenstående symboler anvendes i denne vejledning til at sikre sikkerhed og korrekt brug af dette produkt og for at forhindre fare for kunder og andre personer samt skade på ejendom. Symbolerne angiver sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet nedenfor. Vær sikker på, at du forstår deres betydning fuldt ud, før du læser denne vejledning.



ADVARSEL:

Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG:

Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i personskade og beskadigelse af ejendom.



Bemærk:

Indeholder vigtige oplysninger og nyttige tips.

Advarselsmærkater

Advarselsmærkaterne på produktet indikerer, at der skal tages følgende forholdsregler.



FORSIGTIG:

Rør ikke termohovedet og rammen på dets side, da de kan blive meget varme efter udskrivning.



FORSIGTIG:

Berøring af den manuelle skærer kan forårsage personskade.


Udpakning

Følgende elementer er inkluderet med standardspecifikationsprinterens.
Kontakt din forhandler, hvis nogle af delene er beskadigede.

- | | |
|--|--|
| ☐ Printer | ☐ Papirrulle |
| ☐ Stikdæksel | ☐ Bunddæksel til stikdæksel |
| ☐ Rullepapirskinne | ☐ Dæksel til strømkontakt |
| ☐ Skruer | ☐ Vekselstrømsadapter* |
| ☐ Vekselstrømskabel* | ☐ Installationsvejledning |
| ☐ TM-T88VI Software & Documents Disc* | |


* Er eventuelt ikke inkluderet, afhængigt af printermodellen.

Delnavne og funktioner

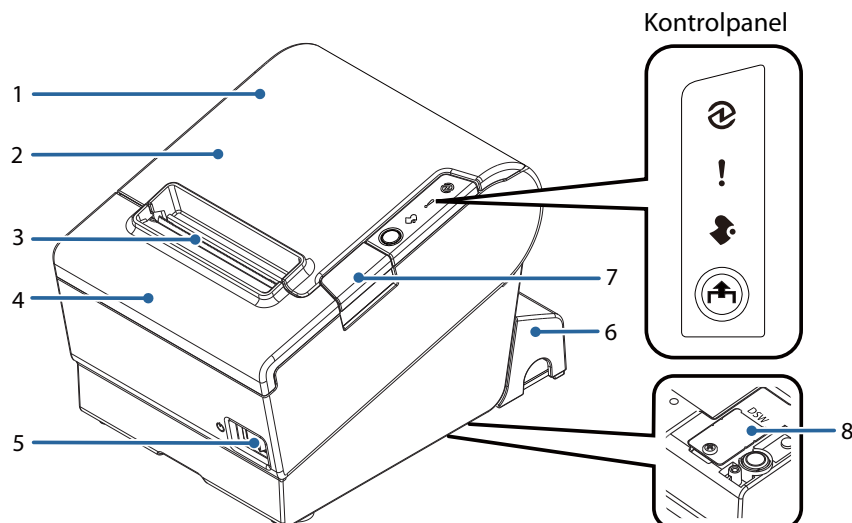

1	NFC tag
Der udskrives et mærke her for at indikere NFC-mærkets position. Du etablerer kommunikation med en NFC-enhed ved at bringe enheden tæt på dette mærke. For yderligere oplysninger vedrørende funktioner, som bruger NFC-mærket, henvises til <i>Technical Reference Guide</i> .	
2	Dæksel til papirrulle
Åbn dette dæksel for at indsætte/udskifte papirrullen.	
3	Manuel kniv
Brug denne kniv, når du skærer papirrullen manuelt.	
4	Skærerdæksel
Åbn dette dæksel for at låse op for skærekniven, når dækslet til papirrullen ikke åbnes pga. papirstop.	
5	Strømkontakt
Brug denne kontakt til at tænde eller slukke for printeren.	
6	Stikdæksel
Brug printeren med dette dæksel påmonteret for at beskytte kabler.	
7	Åbneknop til dæksel
Brug denne knap for at åbne papirrulledækslet.	
8	DIP-kontaktdæksel
Åbn dækslet for at se DIP-kontakterne til kommunikationsindstillinger. DIP-kontaktindstillingerne må ikke ændres.	

Kontrolpanel

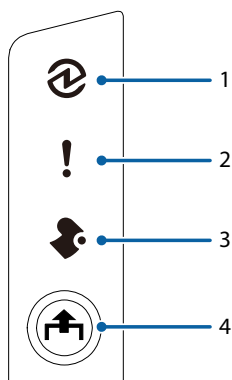

1	 (Strøm)-LED
Denne LED er tændt, når printeren er tændt.	
2	 (Fejl)-LED
Denne angiver en fejl.	
3	 (Papir)-LED
Til angiver, at printeren er ved at løbe tør for papir eller allerede er løbet tør for papir. Blink indikerer standby.	
4	 Indfødningsknap
Tryk én gang på denne knap for at føre papirrullen frem med én linje. Ved at holde denne knap nede, føres papirrullen fortsat frem.	

Opsætning

Installering af printeren lodret eller vandret

Du kan installere printeren vandret på en flad overflade (med papirudgangen øverst) eller lodret på en væg (med papirudgangen fortil). Ved den lodrette installation er det nødvendigt at bruge det valgfrie WH-10-hængebeslagssæt.



ADVARSEL:

Når printeren hænges på væggen med hængebeslagssættet, skal du sørge for at sætte et stikforbindelsesdæksel på printeren.

Installation af printeren

Følg nedenstående trin for at opsætte printeren.

1. Tilslut kablerne.
2. Påsæt stikdækslerne.
3. Arrangér kablerne.
4. Installer rullepapiret.

Tilslutning af kablerne



FORSIGTIG:


- ☐ For serieinterface skal du bruge et nullmodem-kabel.
- ☐ For parallelinterface skal du bruge et IEEE 1284-kabel.



Bemærk:

De tilgængelige grænseflader afhænger af printermodellen.

1. Sørg for, at der er slukket for printeren.
2. Tilslut vekselstrømsadapteren og hvert interfacekabel til stikkene på bagsiden af printeren. Se illustrationen nedenfor for formen af hvert stik.

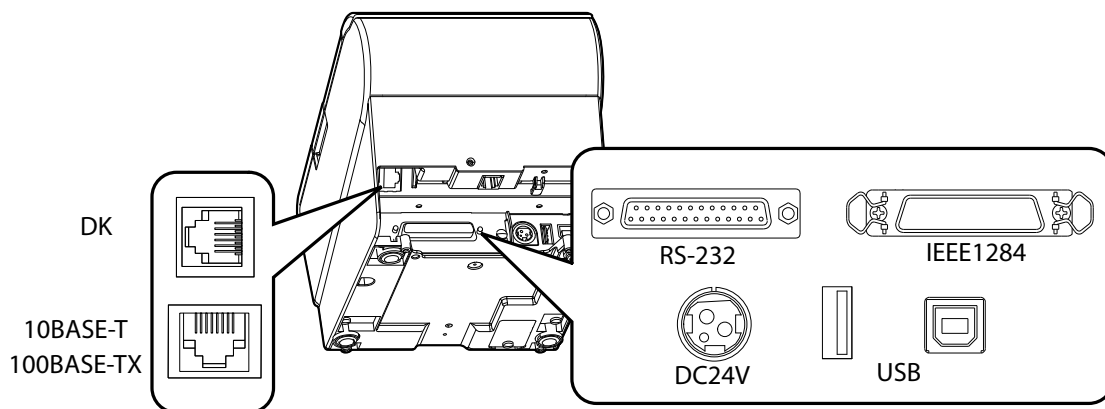


3. Slut interfacekablet til computeren.
4. Forbind strømledningen til en stikkontakt.


Påsætning af beskyttelsesdækslet

Følg nedenstående trin for at påsætte beskyttelsesdækslet til beskyttelse af kablerne.

1. Vend printeren om.
2. Anbring de to kroge på begge sider af beskyttelsesdækslet, således at de hægtes på printerhuset.

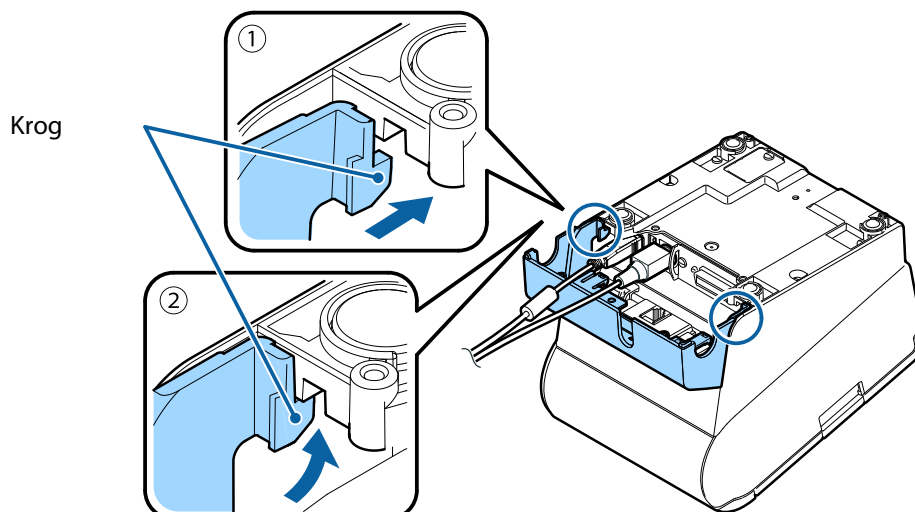


3. Skub beskyttelsesdækslet ned, så det klikker fast på printerhuset.

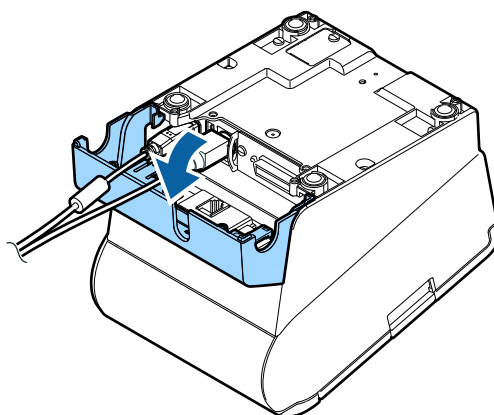


Bemærk:

- ❑ Du kan bruge den medfølgende skrue til at fastspænde stikdækslet.

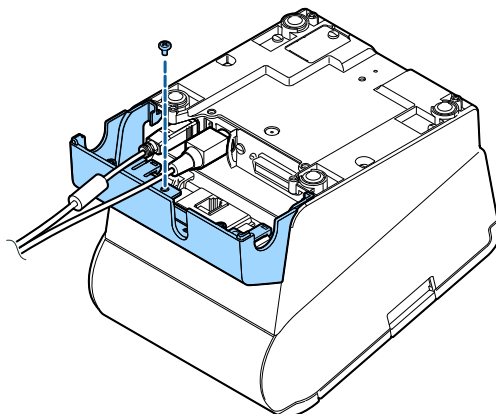


- ❑ For at fjerne beskyttelsesdækslet skal du slukke for printeren, fjerne skruen og skubbe beskyttelsesdækslet ned, mens du trykker begge sider af dækslet indad for at frigøre hægterne fra printerhuset.

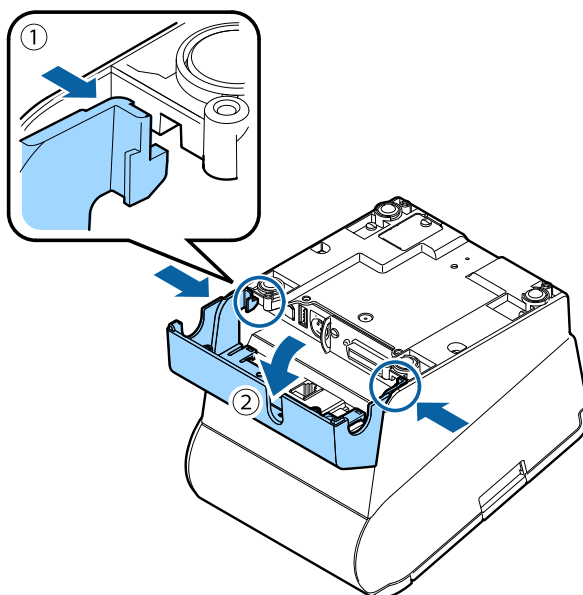


Placering af kablerne

Før kablerne gennem kabelhullerne i beskyttelsesdækslet.

Nogle kabler kan også føres ud fortil gennem udskæringen i bunden af printeren.

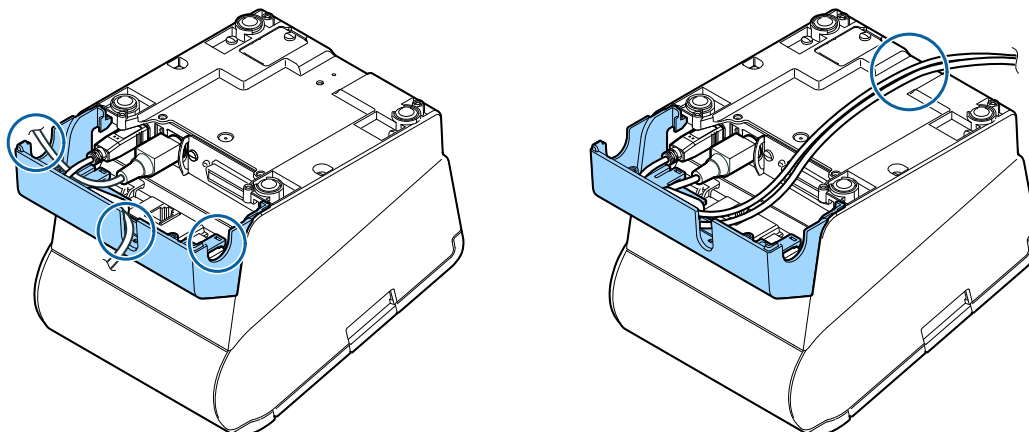


Hvis du vil føre USB-kablet gennem kabeludgangen på bagsiden, skal du påsætte kablet under krogen på printeren for at forhindre kablet i at falde af.

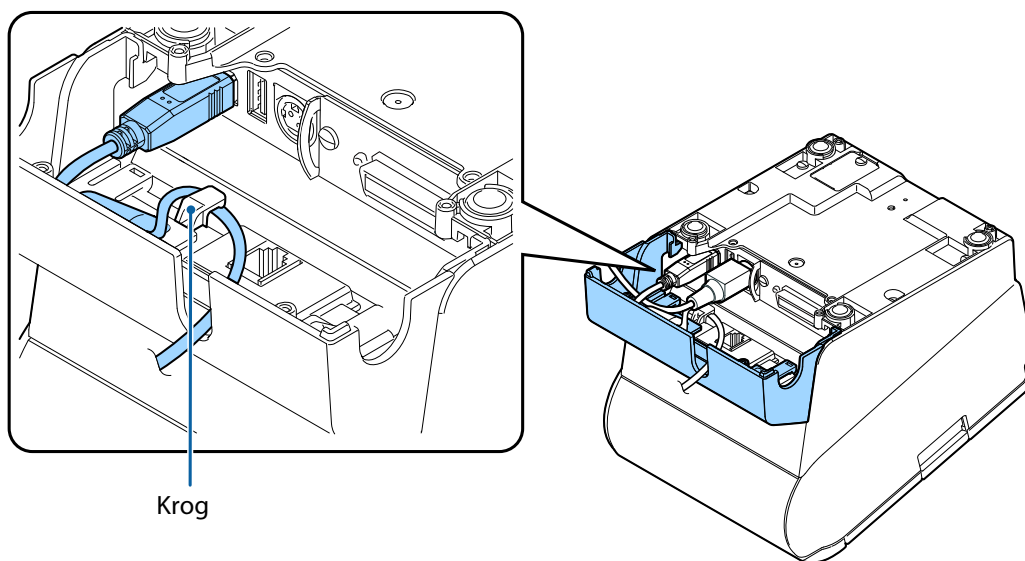


Bemærk:

Du kan også fastgøre bunddækslet for at skjule stik.

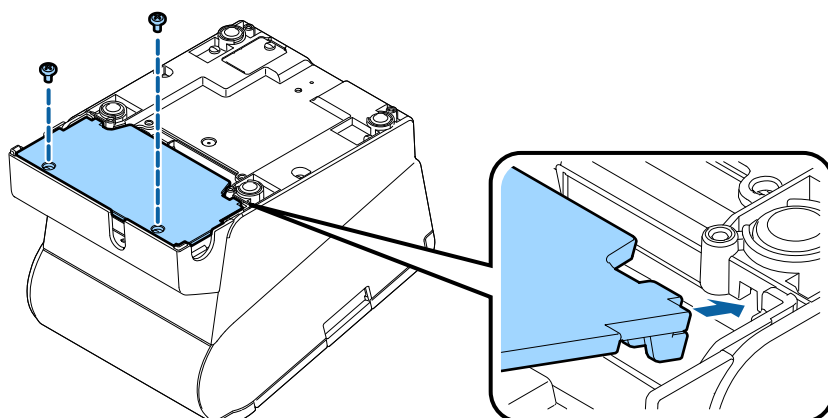


Når kablerne er placeret, skal du vende printeren om og sørge for, at de ikke er klemte.

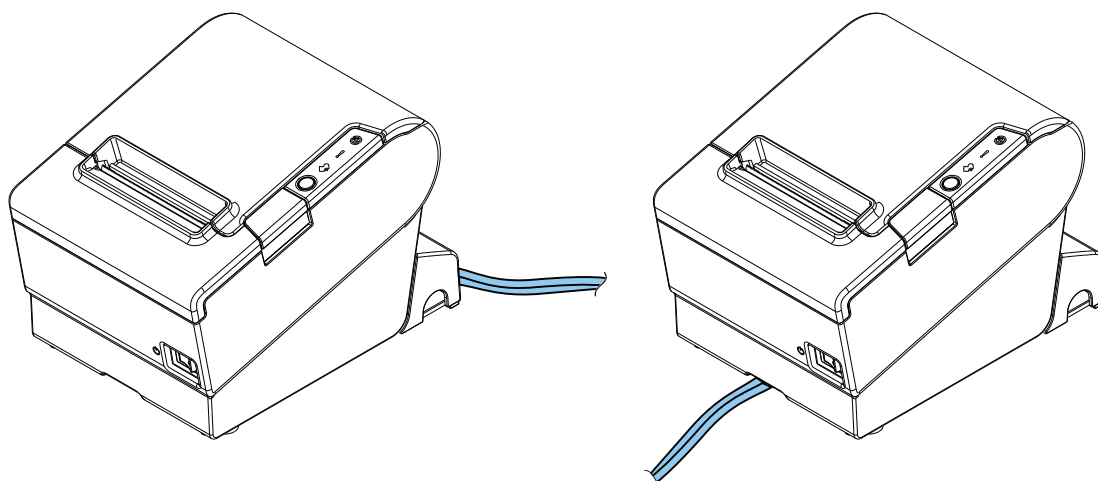

Påsætning af dækslet til strømkontakten

Ved at påsætte dækslet til strømkontakten kan du forhindre utilsigtede handlinger med strømkontakten. Du kan tænde og slukke for strømkontakten ved at indsætte en spids genstand i hullerne på strømkontaktdækslet. Brug en spids genstand til at tage dækslet af.

For at bruge dækslet skal du installere det som vist på nedenstående illustration.

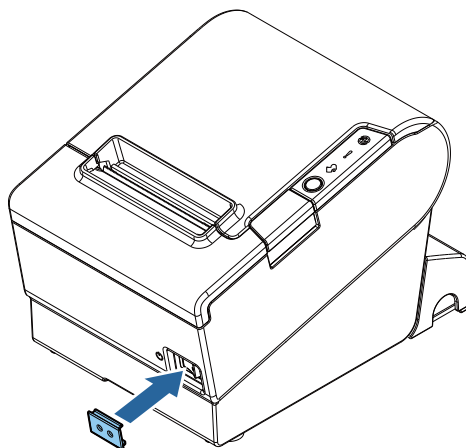


ADVARSEL:

Hvis der sker en ulykke med dækslet påsat, skal du trække stikket ud af stikkontakten med det samme. Fortsat brug kan føre til brand eller elektrisk stød.

Ændring af papirbredde

Du kan ændre papirbredde fra 80 mm til 58 mm ved at installere rullepapirskinnen. Følg nedenstående trin for at ændre papirbredde.

1. Sluk for printeren.
2. Åbn dækslet til papirrullen.
3. Installer rullepapirskinnen, så fremspringet på papirrulleholderen er justeret med hullet på printeren.

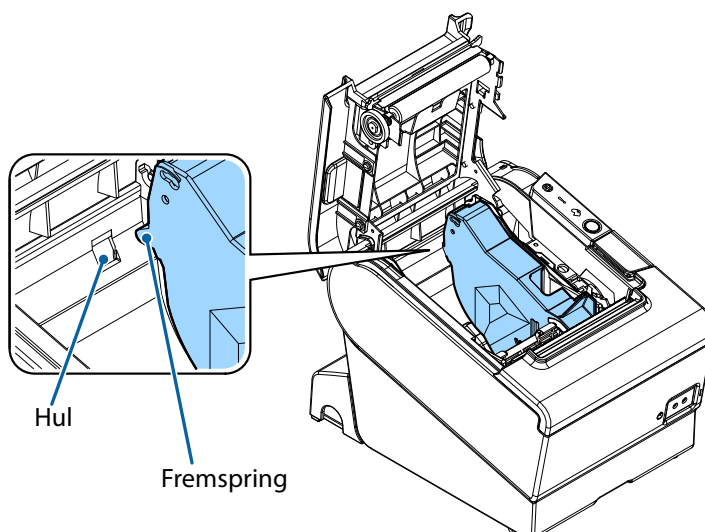

 Bemærk:

Du kan bruge den medfølgende skrue til at fastgøre rullepapirskinnen.

4. Installer rullepapiret korrekt.
5. Luk dækslet til papirrullen.


 FORSIGTIG:

- ☐ Hvis du én gang har brugt printeren med 58 mm papirrulle, kan du ikke ændre den tilbage til 80 mm.
- ☐ Du skal indstille papirbredden med hukommelseskontakten (brugertilpassede værdier) i softwareindstillingstilstand. Se *Technical Reference Guide* for oplysninger om hukommelseskontakten.


Indsætning/udskiftning af papirrullen

Følg nedenstående trin for at indsætte og udskifte papirrullen.


1. Åbn dækslet til papirrullen.

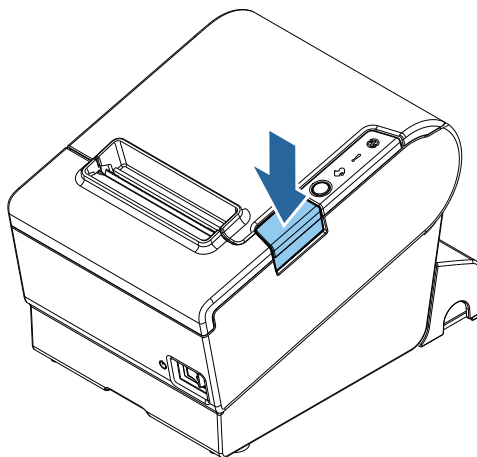


2. Fjern resterne af den opbrugte papirrulle, hvis tilstede.
3. Indsæt papirrullen i den rigtige retning.

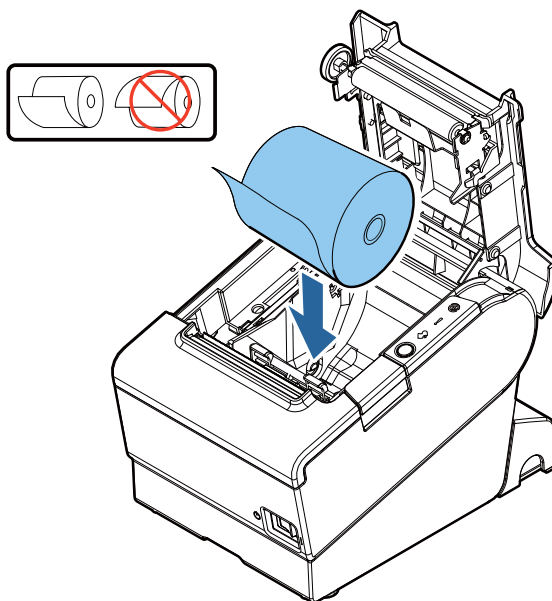

4. Træk noget papir ud og luk dækslet.

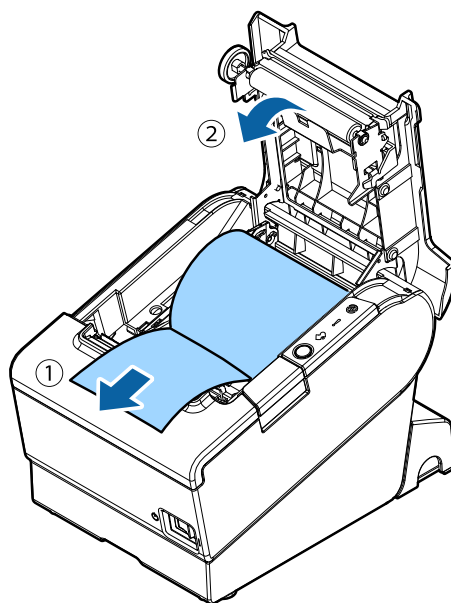

5. Riv papiret af.

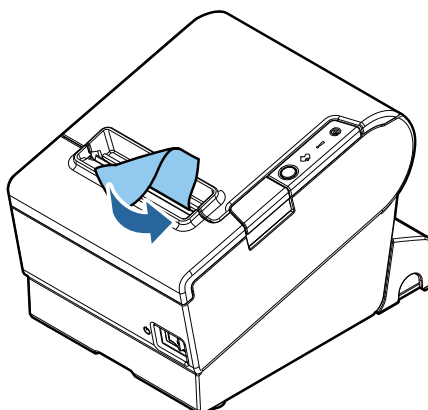

Rengøring af produktet

Rengøring af printerkabinettet

Sluk for printeren, og tør snavs af fra printerkabinettet med en tør eller en fugtig klud.



FORSIGTIG:

Rengør aldrig produktet med alkohol, benzin, fortynder eller andre stærke opløsningsmidler. I modsat fald kan plastik- eller gummideler blive ødelagt.

Rengøring af det termiske hoved og modtryksrullen

Epson anbefaler rengøring af det termiske hoved for at opretholde en god udskrivningskvalitet. Vi anbefaler, at printeren rengøres med jævne mellemrum (ca. én gang hver 3. måned).


Afhængig af den anvendte papirrulle, kan der aflægges papirstøv på modtryksrullen og papiret føres muligvis ikke korrekt frem. For at fjerne eventuel papirstøv, skal du rengøre modtryksrullen med en vatpind, som er fugtet med vand. Tænd først for printeren, når vandet er tørret helt.



FORSIGTIG:

- ☐ Efter udskrivning kan termohovedet og dets omgivelser (angivet i cirklen på nedenstående illustration) blive meget varme. Vær forsigtig med ikke at røre ved det og lad det køle af, før du renser det.
- ☐ Undgå at beskadige det termiske hoved ved at røre ved det med dine fingre eller en hård genstand.

1. Sluk for printeren.
2. Åbn dækslet til papirrullen.
3. Rengør de termiske elementer på det termiske hoved og modtryksrullen med en vatpind, som er fugtet med alkohol (ethanol eller IPA).

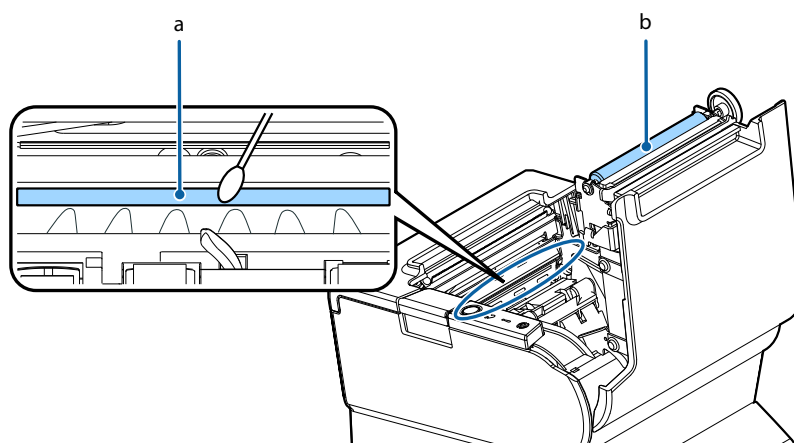

a. termohoved

b. modtryksrulle

Fejlfinding

Ingen lamper på kontrolpanelet

Kontroller, at strømledningen er korrekt forbundet til printeren og stikkontakten.

! (Fejl)-LED tændt og ingen udskrivning

- ☐ Kontroller, at dækslet til papirrullen er lukket. Luk dækslet, hvis det er åbent.
- ☐ Hvis  (Papir)-LED'en **lyser**, skal du kontrollere, om rullepapiret er korrekt installeret, og om der stadig er rullepapir.

! (Fejl)-LED blinker og ingen udskrivning

- ☐ Kontrollér, om der er opstået et papirstop. Hvis der sidder papir fast, skal du fjerne det i henhold til nedenstående beskrivelse og installere rullepapiret korrekt.
- ☐ Udskrivningen stopper, hvis hovedet overophedes, og genoptages automatisk, når det afkøles.
- ☐ I andre tilfælde skal du slukke for printeren og tænde for den igen efter 10 sekunder.


Udtagning af fastsiddende papir

Fjern aldrig papiret med magt, når der opstår papirstop. Åbn dækslet til papirrullen og fjern det fastklemte papir.



FORSIGTIG:


Rør ikke termohovedet og rammen omkring det (angivet i cirklen i nedenstående illustration), da de kan være meget varme efter udskrivning.

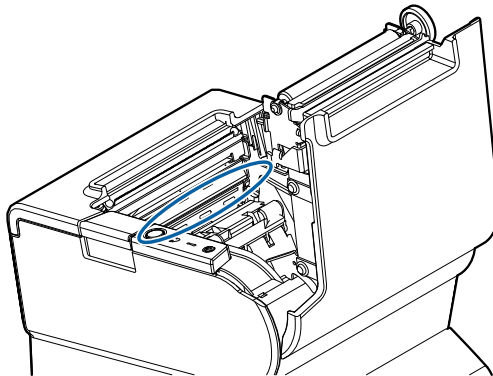


Hvis dækslet til rullepapiret ikke åbner, skal du følge nedenstående trin.

1. Sluk for printeren.

2. Skub skærerdækslet mod forsiden for at åbne det.

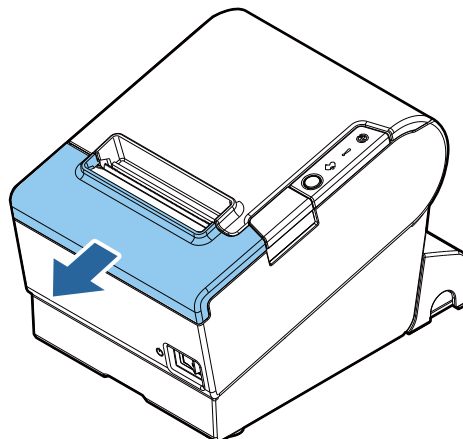

3. Drej håndtaget, indtil du kan se en trekant i åbningen. Dette sætter skærerklingen tilbage til normal position. Der er en mærkat nær skæreren til vejledning.

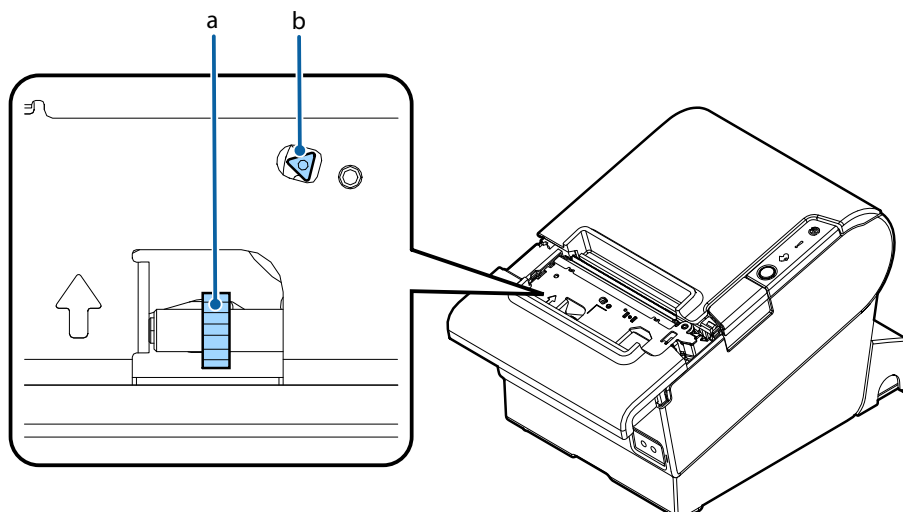

a. knap

b. trekant

4. Luk dækslet til skæreren.
5. Åbn dækslet til papirrullen og fjern det fastklemte papir.

Produktspecifikationer

Udskrivningsmetode		Termisk linje udskrivning
Papirrulle	Papirbredde	80 mm papirbreddeindstilling: 79,5 mm $\pm$ 0,5 mm {3,13" $\pm$ 0,02"} 58 mm papirbreddeindstilling: 57,5 mm $\pm$ 0,5 mm {2,26" $\pm$ 0,02"}
	Udvendig diameter	Maksimum 83 mm {3,27"}
	Indvendig kerner diameter	12 mm {0,47"}
	Udvendig kerner diameter	18 mm {0,71"}
Grænseflade ^{*1}		Serie: RS-232 Parallel: IEEE1284 Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX Trådløst LAN: Forbind den trådløse LAN-enhed til USB-stikket. <i>Bluetooth®</i> : Bluetooth 3.0 (understøtter EDR) USB: USB 2.0 Fuld hastighed (12 Mbps) USB PlusPower: Fuld hastighed (12 Mbps)
Forsyningsspænding ^{*2}		DC + 24 V $\pm$ 7 %
Aktuelt forbrug		1,8 A
AC-strømforbrug ^{*3} (100 til 230 V/50 til 60 Hz)		Drift: Ca. 30,8 W Standby: Ca. 0,8 W
Temperatur		Drift: 5 til 45 °C {41 til 113 °F} Opbevaring: -10 til 50 °C {14 til 122 °F}, undtagen for papir
Fugtighed		Drift: 10 til 90 % relativ fugtighed Opbevaring: 10 til 90 % relativ fugtighed, undtagen for papir
Generelle mål		148 × 145 × 195 mm {5,83 × 5,71 × 7,68"} (H × B × D)
Vægt (masse)		Ca. 1,6 kg {3,5 lb}

*1: De tilgængelige grænseflader afhænger af printermodellen.

*2: Sørg for at anvende strømkilde, der lever op til sikkerhedskravene og følgende specifikationer.

Nominel effekt: 24 V/2,0 A - 10,0 A, Maksimal effekt: 240 VA eller mindre

*3: Dette er den gennemsnitlige effekt under vores driftsbetingelser. Den varierer alt efter forholdene under brug og modellen.

Bilag

Download af drivere, hjælpeprogrammer og vejledninger

De nyeste versioner af drivere, hjælpeprogrammer og vejledninger kan downloades fra en af de følgende URLs.

For kunder i Nordamerika, gå til følgende websted:

<http://www.epson.com/support/>

For kunder i andre lande, gå til følgende websted:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Brugsbegrænsning

Når dette produkt anvendes i situationer, som kræver høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. i transportenheder relateret til luftfart, jernbanedrift, skibsfart, køretøjer, etc., enheder til forebyggelse af katastrofer; forskellige sikkerhedsenheder, etc., eller funktionelle/præcisionsenheder o.lign., bør du kun anvende produktet efter at have indbygget nødsystemer og redundanser i systemet for at opnå et helt sikkert og pålideligt system. Eftersom produktet ikke er tilsigtet brug i applikationer, der kræver høj pålidelighed/sikkerhed, såsom luftfarsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kontroludstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr til direkte medicinsk behandling osv., bør du selv efter fuld evaluering skønne om produktet er egnet.

Forholdsregler ved installation af strømforsyningsdækslet

Der er en beskrivelse af EMI-standarder på bunden af printeren. Når det valgfrie strømforsyningsdæksel (OT-BXxxx) er installeret, er det svært at kontrollere det. Afinstallér i så fald strømforsyningsdækslet, hvis det er nødvendigt.

Varemærke

EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Exceed Your Vision er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

Bluetooth® varemærke og logoer er registreret som varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og al anvendelse af sådanne mærker af Seiko Epson Corporation er under licens.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere og bruges kun til identifikationsformål.

Bemærkninger

Ingen del af denne udgivelse må gengives, opbevares i et genfindingssystem eller på nogen måde gengives, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopi eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar med hensyn til brugen af de oplysninger heri. Alle forholdsregler er taget under forberedelsen af denne vejledning, og Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for fejl eller undladelser. Der påtages heller intet ansvar overfor skader, som måtte opstå som følge af brugen af oplysningerne heri.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjepart kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for nogen skader eller problemer, som måtte opstå på grund af brugen af enhver funktion eller enhver forbrugsprodukter, andre end produkter, som af Seiko Epson Corporation er godkendt som originale Epson-produkter eller som produkter godkendt af Epson.

BEMÆRK: Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

©Seiko Epson Corporation 2016-2018. Alle rettigheder forbeholdes.