




## Специфікація

Спосіб друку	Прямий термодрук
Швидкість друку	90 мм/с, 120 мм/с
Рулонний папір	Ширина паперу: 57,5 ± 0,5 мм
Ємність стовпчика	384 точки/лінію
Розмір символів	ANK Шрифт А: 12 × 24 крапки Шрифт В: 9 × 17 крапок
Команда	Сумісний з ESC / POS
Інтерфейс (опціонально)	RS-232/ USB / LAN
Автообрізчик	Повний або частковий (необов'язково)
Надійність	Термін служби друкуючої головки: 50 км
Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-код
Товщина паперу	0,06 ~ 0,08 мм
Вхідна напруга адаптера	110 В / 220 В змінного струму, 50 ~ 60 Гц
Блок живлення	Постійний струм 12В  2,6А
Вхідна напруга принтера	Постійний струм 12В  2,6А
Керування грошовими ящиками	Постійний струм 12В  1А
Робоче середовище	Температура (0 ~ 45 °С), вологість (10 ~ 80%)
Середовище зберігання	Температура (-10 ~ 60 °С), вологість (10 ~ 90%)
Драйвери	Win 9X/Win 2000/Win 2003/Win XP/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux

## Комплектація

### Принтер та аксесуари

Посібник користувача	- 1шт
Принтер	- 1шт
Кабель живлення	- 1шт
Блок живлення	- 1шт
Рулон паперу	- 1рул
Драйвери	- 1шт

# Термопринтер чеків 58 мм Посібник користувача


## Інструкція

### Увага

- Встановіть принтер на стійку поверхню. Вибирайте тверду, рівну поверхню, для уникнення вібрації.
- Не використовуйте та не зберігайте принтер у місцях з високою температурою, високою вологістю та поблизу серйозних забруднень.
- Правильно підключіть адаптер живлення до заземленої розетки. Уникайте використання однієї і тієї ж розетки з пристроями великого енергоспоживання, які можуть призвести до коливань потужності.
- Уникайте потрапляння води та інших предметів у принтер. Як тільки це сталося, негайно вимкніть принтер.
- Друг без рулону паперу може серйозно пошкодити друкуючу головку.
- Відключіть принтер від розетки, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
- Використовуйте лише схвалені аксесуари, ніколи не намагайтеся розібрати, відремонтувати або переробити його.
- Використовуйте стандартний адаптер живлення.
- Використовуйте високоякісний папір, це забезпечує якість друку та термін служби принтера.
- Будь ласка, вимкніть живлення перед підключенням / відключенням кабелю.
- Використання принтера рекомендовано не вище 5000 метрів.

## Підключення

- A. Підключіть кабель живлення змінного струму до живлення, а шнур живлення постійного струму до принтера.
- B. Підключіть принтер до комп'ютер.
- C. Підключіть грошовий ящик.

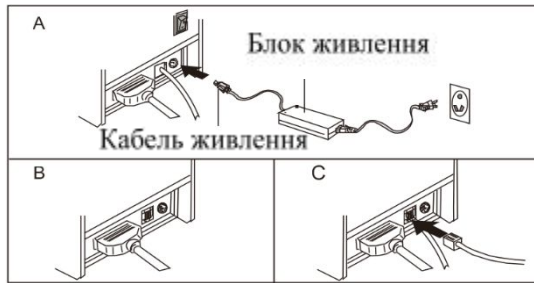


## Завантаження рулону паперу

58-мм термопапір, рекомендований для принтерів серії 58 мм.

Спосіб завантаження паперу такий:

- a. Відкрийте верхню кришку
- b. Опустіть рулон паперу в отвір, як показано нижче
- c. Потягніть папір у тримач паперу, а потім закрийте верхню кришку
- d. Надрукуйте один раз для тестування, щоб переконатися, що папір встановлений правильно.

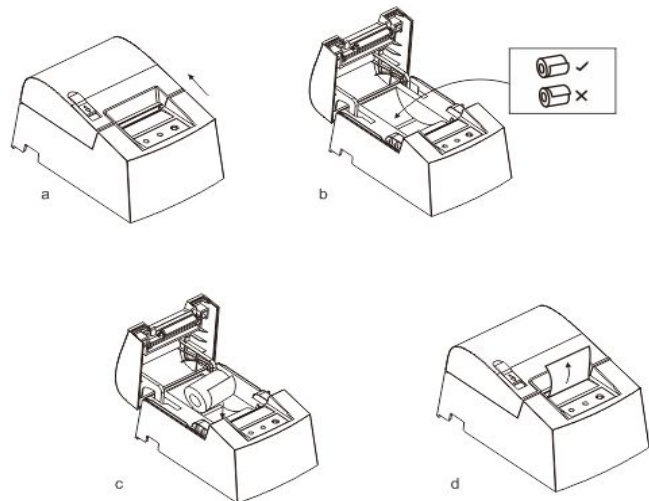

## Назва кнопок, світлодіодних індикаторів та функціональність.

### (1) Кнопка FEED

Натисніть для подачі паперу вручну.

### (2) Індикатор стану

Індикатор стану буде блимати коли закінчується рулон паперу, помилка обрізчика, перегрівання друкувальної головки.

### (3) Індикатор живлення

Якщо світло горить, значить підключено правильно.

### Самоперевірка

Спосіб: Коли принтер підключено до електромережі, вимкніть живлення, зажміть кнопку "FEED" і увімкніть живлення, через 2 секунди відпустіть кнопку "FEED", принтер роздрукує поточний стан та налаштування принтера.

### Метод переходу в шістнадцятковий режим

Спосіб: Коли до принтера підключено живлення, зажміть кнопку "FEED" і одночасно увімкніть принтер, приблизно через 10 секунд відпустіть кнопку "FEED", щоб увійти в режим шістнадцяткового збору даних. На папері буде надруковано "Hexadecimal Dump".

### Скинути

Після підключення принтера зажміть кнопку "FEED" і одночасно увімкніть живлення, індикатор стану блиматиме через 20 секунд, це означає, що принтер було ініціалізовано, повернувшись до заводських налаштувань.


### Технічне обслуговування різця (для принтера з різцем)

#### Спосіб (1)

Вимкніть живлення, а потім перезапустіть.

#### Спосіб (2)

- a. Вимкніть живлення, відкрийте захисну кришку друкувальної головки
- b. Поверніть білу шестерню, поки вона не поверне обрізчик до нормального стану.
- c. Встановіть рулон паперу та повторіть друк.

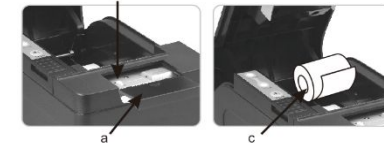

**Примітка: Щоб уникнути пошкодження друкувальної головки та автоматичного різачка паперу, будь ласка, не відкривайте механізм друку з силою.**

*Комплектація, зовнішній вигляд, та технічні характеристики можуть відрізнятись.*